


SleepPhones® Căști wireless fără fir pentru somn. Material 95% poliester, 5% spandex, hipoalergenic, durata de viață a bateriei de până la 12 ore, Bluetooth 4.0.

Cum să porți căștile wireless

1. Când Țineți banda în mâini, observați cele două difuzoare plate. Fiecare pe o parte în interiorul bențiței.
2. Pune-ți bențița pe cap. (eticheta trebuie să fie pe spate)
3. Odată ce banda este pusă, reglați difuzoarele astfel încât să fie poziționate direct pe urechi. Acest lucru va asigura cea mai bună calitate a sunetului.

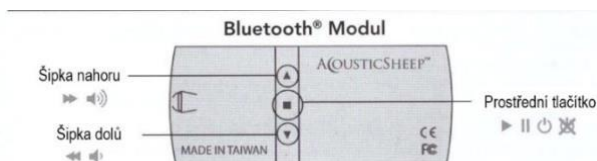

oprire în scădere.

Asocierea căștilor

1. Scoateți modulul Bluetooth din spatele benzii unde se află tag-ul.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul din mijloc timp de 5 secunde până când auziți tonuri ascendente, urmate de alte câteva sunete și o lumină roșie intermitentă. Modulul trebuie să fie la o distanță de 1 m de dispozitiv.
3. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitiv. Căutați "AcousticSheep" în meniu și selectați pentru a asocia. Asocierea poate dura până la 30 de secunde.

Încărcare

1. Scoateți modulul Bluetooth din spatele benzii unde se află tag-ul.
2. Conectați cablul micro-USB (simbol USB împreună) la modulul Bluetooth (butoane împreună).
3. Conectați cablul micro-USB la adaptor (nu este inclus) sau la un computer cu port USB. O lumină roșie va apărea în timpul încărcării.

Notă: Conectarea cablului la modul cu susul în jos poate deteriora SleepPhone-urile® și acestea nu se vor putea încărca.

4. Modulul este complet încărcat când lumina roșie dispare.

Vă recomandăm să încărcați după fiecare utilizare. Încărcarea durează de obicei până la 2 ore și oferă până la 12 ore de ascultare.

Spălat

1. Scoateți modulul Bluetooth și difuzoarele unul câte unul din spatele benzii unde se află tag-ul.
2. Odată ce toate componentele sunt scoase, puteți spăla banda în mașina de spălat.
3. Puneți difuzoarele înapoi în bențița unul câte unul. Glisați fiecare difuzor aproximativ 4 cm de la tag pe fiecare parte.
 - a. Difuzorul din dreapta are cusături roșii.
 - b. Difuzorul din stânga are cusături verzi.
4. Apoi puneți modulul Bluetooth înapoi în bandă și închideți gaura.




c. Partea gri mai moale ar trebui să fie orientată spre ureche.

Prelungii durata de viață a căștilor

- Când deconectați cablul, apucați și trageți ștecherul, nu cablul
- Nu lăsați componente într-o bandă umedă sau murdară. • Spălați-vă banda în mod regulat (îndepărtați toate componentele înainte de spălare).

Utilizarea normală a căștilor

- **Pentru a porni:** Țineți apăsat butonul din mijloc timp de 5 secunde.
- **Volum:** Apăsăți tasta săgeată sus sau jos pentru a crește sau micșora volumul. • **Comutați melodile:** Apăsăți de două ori săgeata.
- **Redare/pauză:** apăsați butonul din mijloc o dată.
- **Pentru a opri:** Țineți apăsat butonul din mijloc timp de 3 secunde până când auziți un ton de

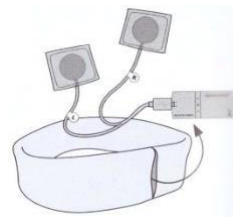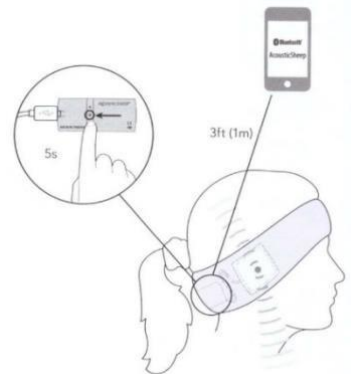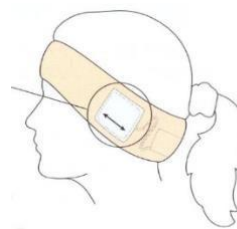

Depanare

Banda nu este complet încărcată? La încărcare, dacă lumina roșie este încă aprinsă, modulul nu este încă complet încărcat.

Nu este posibil să asociați dispozitivul pentru prima dată? Când porniți dispozitivul, asigurați-vă că apăsați butonul din mijloc timp de 5 secunde până când auziți tonuri care cad urmate de o serie de bipuri. Un bip indică faptul că modulul este în modul de asociere.

Nu poți împerechea? Poate fi necesar să resetezi modulul Bluetooth sau dispozitivul dvs. Pentru a reseta modulul, porniți-l și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul sus și jos în același timp timp de 7 secunde.

Odată ce resetarea este finalizată, două tonuri lungi vor suna prin difuzoare. Modulul Bluetooth trebuie oprit și apoi pornit din nou pentru a intra în modul de asociere.

Nu găsești dispozitivul la asociere? Dacă un dispozitiv cu care SleepPhones® s-a asociat anterior se află în raza de acțiune, acesta se va conecta automat la acel dispozitiv. Pentru a vă conecta la un dispozitiv nou, Bluetooth trebuie să fie dezactivat pe dispozitivul vechi.

Căștile nu scot niciun sunet atunci când sunt împerecheate: mutați difuzoarele în interiorul benzii astfel încât să vă acopere urechile; verificați volumul dispozitivului și al modulului Bluetooth de pe bandă; asigurați-vă că dispozitivul este încărcat; Dacă dispozitivul nu se află în raza de acțiune a căștilor, căștile se vor opri automat după 5 minute; Opriti modulul și repetați procesul de asociere.

Lanternă

Produsul conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion. Trebuie încărcat numai folosind cablul USB inclus în pachet. Bateriile cu litiu durează mai mult atunci când sunt încărcate după fiecare utilizare. Nu este nevoie și nu este recomandat să descărcați complet bateria înainte de reîncărcare. Vă rugăm să nu încercați să deschideți acest produs sau să înlocuiți singur bateria. Deschiderea produsului anulează garanția limitată.

Avertisment

SleepPhones® sau RunPhones® nu trebuie utilizate de copii sau infirmi, deoarece există riscul de strangulare. În plus, utilizarea căștilor și acoperirea ambelor urechi vă va împiedica să auziți sunete ambientale.

Utilizarea acestui dispozitiv în timp ce conduceți o mașină sau o bicicletă poate crea pericole pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur.

Expunerea la volume mari vă poate afecta auzul. Cu cât volumul este mai mare, cu atât timpul necesar pentru a vă afecta auzul. Fiecare player sau melodie diferită poate avea un volum diferit. Dacă nu vă simțiți confortabil să ascultați, ar trebui să puneți căștile deoparte și să verificați auzul de către medicul dumneavoastră.

Pentru a vă proteja auzul, experții vă sfătuiesc: setați volumul scăzut înainte de a vă pune căștile pe urechi și folosiți-le la cel mai mic volum posibil; evitați să măriți volumul pentru a bloca zgomotul ambiental; încercați să utilizați căștile într-un mediu silențios, cu zgomot ambiental redus; reduceți timpul de utilizare a căștilor cu volum mare; reduceți volumul dacă nu puteți auzi oamenii vorbind cu dvs.

Atenție FCC: Modificările sau modificările aduse produsului care nu sunt aprobate de AcousticSheep LLC vă pot împiedica pe dumneavoastră sau pe utilizatorul său să utilizați dispozitivul. Acest dispozitiv respectă articolul 15 din Regulile FCC (ID: S9HZJRNFY06). Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: 1. Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare. 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită. Acest echipament a fost testat și respectă limitele pentru dispozitivele digitale de clasă B. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Echipamentul generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: schimbați orientarea sau locația antenei de recepție; creșteți distanța dintre echipament și receptor; conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul; Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor. Eticheta de înregistrare a produsului FCC poate fi găsită pe modulul Bluetooth wireless conținut în interiorul benzii.

Expunere RF: Acest dispozitiv respectă liniile directe internaționale pentru expunerea la unde radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio recomandate de liniile directe internaționale. Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Utilizatorii finali trebuie să urmeze instrucțiuni de operare specifice pentru a respecta cerințele de expunere la RF.

Declarație de conformitate: AcousticSheep LLC declară că acest produs îndeplinește cerințele esențiale și alte directive UE relevante: În conformitate cu Directiva DEEE (2002/96/CE), vă rugăm să aruncați acest produs ducându-l la un punct local de colectare sau la un punct de reciclare pentru echipamente electronice. Aceste produse nu au fost evaluate de Administrația pentru Alimentație și Medicamente. Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării, tratării, tratării sau prevenirii bolilor.

Acest produs vine cu o garanție de doi ani.